Breville®

Boss To Go™ Plus



הורד מ:
Breville.com.au/the-Boss-To-Go

חוברת הוראות - דגם BPB620

HOTPOINT
Always On. Always Hot.
מוצרי חשמל באיכות על

Breville ממליצים על בטיחות תחילה

אנו ב-Breville מודעים מאוד לבטיחות. אנו מתכננים ומייצרים מוצרי צריכה כאשר בטיחותכם, לקוחותינו המוערכים, בראש מעיינינו. בנוסף, אנו מבקשים מכם לנקוט בזהירות בעת השימוש במכשירי חשמל ולהיצמד לאמצעי הזהירות שלהלן.

הוראות בטיחות חשובות

קראו בתשומת לב את כל ההוראות לפני השימוש ושמרו לעיון עתידי

- הוציאו והשליכו באופן בטיחותי את כל חומרי האריזה והמדבקות לפני השימוש הראשון.
- למניעת סכנת חנק אצל ילדים קטנים, הסירו והשליכו באופן בטיחותי את כיסוי המגן המחובר לתקע החשמל.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. אל תשתמשו בו בכלי רכב או בסירות, אל תשתמשו בו מחוץ לבית, ואל תשתמשו במכשיר זה לכל צורך אחר מלבד זה שנועד לו. שימוש לרעה עלול לגרום לפציעה.
- אסור לילדים להשתמש או לשחק במכשיר זה. הרחיקו את המכשיר ואת הכבל שלו מהישג יד של ילדים.
- המכשיר ניתן לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע אם הם תחת השגחה או אם ניתנה להם הדרכה הנוגעת בשימוש במכשיר באופן בטיחותי והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- אל תשתמשו במכשיר סמוך לקצה הדלפק או השולחן. ודאו כי המשטח אופקי, נקי וללא מים וחומרים אחרים. אנא היו מודעים לכך כי רעידות במהלך השימוש עלולות לגרום לתזוזת המכשיר.
- אל תשתמשו במכשיר על (או ליד) כיריים חמים של גז או חשמל, או במקום בו הוא עלול לבוא במגע עם תנור או משטח מחומם.
- אל תניחו לכבל החשמל לתלות מעבר לקצה הדלפק או להסתבך.
- למניעת התחשמלות, אל תטבלו את הכבל, התקע או בסיס המנוע במים (או נוזל אחר).
- מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (מתג בטיחות סטנדרטי בשקע הקיר שלכם) על מנת לספק תוספת הגנת בטיחות בעת השימוש במכשיר. מומלצת התקנת מתג בטיחות (עם זרם הפעלה שיורי של 30 mA) במעגל החשמלי המספק חשמל למכשיר. פנו לחשמלאי שלכם לייעוץ מקצועי.
- למניעת סיכון אפשרי של התנעה עצמית עקב איפוס לא מכוון של מגן עומס היתר במנוע, אל תחברו מכשיר התנעה חיצוני (כגון קוצב זמן) ואל תחברו את הבלנדר למעגל המסוגל להפעיל ולכבות את הבלנדר.
- אל תפעילו את המכשיר עם כבל או תקע פגומים, או לאחר שהמכשיר הופל או ניזוק באופן כלשהו. הפסיקו מייד את השימוש ופנו אל Breville טלפונית או בדוא"ל להחלפה או תיקון.

- כל פעולות התחזוקה (פרט לניקוי) יבוצעו על ידי מרכז שירות מורשה של Breville.
- ניתן למצוא מרכזי שירות מורשים של Breville באתר שלנו www.Breville.com.au או לחילופין, תוכלו לפנות אל מוקד שירות הלקוחות שלנו.


אמצעי בטיחות לבלנדר מסחטה

- שטפו את כל הספלים, מכלול הלהבים ואביזרים אחרים במי סבון פושרים לפני השימוש הראשון.
- השתמשו רק בספלים, מכלול להבים ואביזרים שסופקו עם המסחטה. שימוש בתוספות או אביזרים שלא הומלצו או צוינו במפורש על ידי Breville עלול להוביל לסכנת שריפה, התחשמלות או פציעה.
- ודאו תמיד כי המסחטה מורכבת כהלכה לפני השימוש. הלהבים חייבים להיות מחוזקים היטב לספל לפני ההפעלה על מנת להבטיח כי התוכן הפנימי לא יישפך או יותז.
- לעולם אל תנסו להפעיל או להניח את מכלול הלהבים על בסיס המנוע מבלי שהספל מותקן במקומו.
- בעומס כבד, אל תפעילו ברציפות מעל 10 שניות. הניחו למנוע לנוח במשך דקה 1 בין מחזורי השימוש בעומסים כבדים. עומס כבד מוגדר לפי תקני הבטיחות של המכשיר (ספל של 700 מ"ל מלא עד המפלס המסומן העליון בתערובת המורכבת משני חלקי מסה של גזר מרוסק טבול ב-3 חלקים של מים). אסור להפעיל כל עומס שווה ערך או כבד יותר מעל 10 שניות בכל מחזור הפעלה. לידיעתכם, אף אחד מן המתכונים המסופקים עם מוצר זה אינו כבד מן העומס שצוין.
- אל תמלאו את הספל מעבר לסימון מפלס MAX, כיוון שאז המנוע עלול להתאמץ בעומס כבד ותיתכן דליפה. גם איכות הביצוע תופחת. לידיעתכם, תערובות מסוימות גדלות בנפחן בעת הערבול.
- תוספת המטחנה נועדה לשימוש עם מרכיבים יבשים בלבד.
- אסור לערבל מרכיבים קשים כגון קליפת קסיה, כוכב אניס, ציפורן וגרגרי תירס יבשים כיוון שהם יפגמו בלהבים.
- אל תכניסו אף חלק או אביזר לתנור מיקרוגל.
- אל תערבלו נוזלים תוססים, כיוון שהם יגדילו את נפחם.
- אל תשאירו את המסחטה ללא השגחה כאשר היא בשימוש.
- הרחיקו ידיים, אצבעות, שיער וביגוד מן המסחטה במהלך השימוש. נתקו תמיד משקע הקיר לפני נגיעה במקשר המנוע ובאזור הסמוך.
- היזהרו בעת טיפול וניקוי הלהבים, כיוון שהם חדים מאוד. טיפול לא נכון בלהבים עלול לגרום לפציעה.
- הימנעו מהנחת הספל על בסיס המנוע כאשר המנוע עדיין מסתובב.
- המסחטה נועדה להכנת מזון ומשקאות. אל תשתמשו בה לשום מטרה אחרת מלבד זאת. אל תפעילו אותה ללא מרכיבים בתוך הספל.

- לעולם אל תנסו להפעיל להבים פגומים, או עם סכו"ם או חפצים זרים אחרים בתוך הספל.
- לעולם אל תערבלו מרכיבים חמים או פושרים בבלנדר זה.
- אל תחשפו את הספל לחום או קור קיצוני, למשל בהכנסת ספל קר למים חמים ולהיפך.
- לפני העברת המסחטה, ניקוי או אחסון, העבירו תמיד את הספל לעמדת OFF ונתקו משקע הקיר.
- נתקו תמיד מן החשמל אם הכלי נותר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.

שמרו על הוראות אלו

חלקים

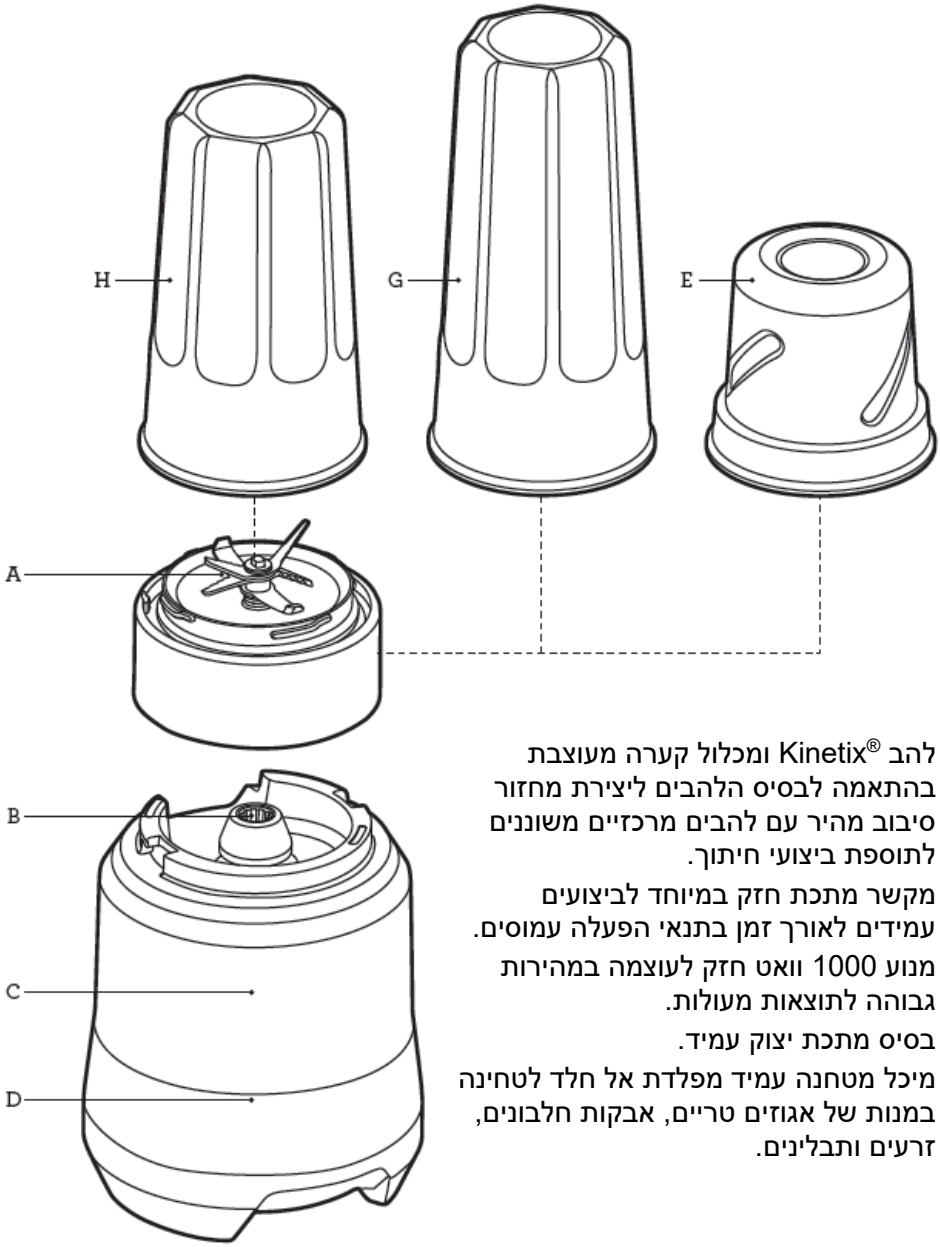


A. להב Kinetix® ומכלול קערה מעוצבת בהתאמה לבסיס הלהבים ליצירת מחזור סיבוב מהיר עם להבים מרכזיים משוננים לתוספת ביצועי חיתוך.

B. מקשר מתכת חזק במיוחד לביצועים עמידים לאורך זמן בתנאי הפעלה עמוסים.

C. מנוע 1000 וואט חזק לעוצמה במהירות גבוהה לתוצאות מעולות.

D. בסיס מתכת יצוק עמיד.

E. מיכל מטחנה עמיד מפלדת אל חלד לטחינה במנות של אגוזים טריים, אבקות חלבונים, זרעים ותבלינים.

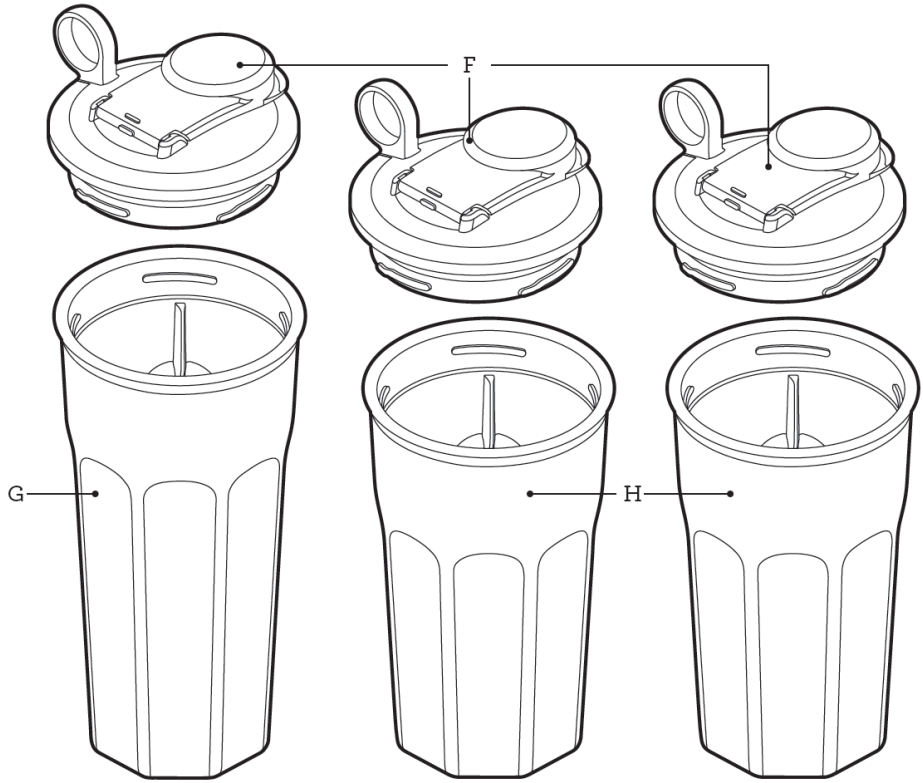

F. מכסים נשלפים
3 מכסים שימושיים לקחת את שייק הפירות אתכם.

G. 1 מערבל מגה Tritan® בנפח 700 מ"ל לשייק פירות ענק. עמיד בחבטות, בניפוץ ובניקוי במדיח כלים.

H. 2 מערבלי Tritan® 500 מ"ל, אחד לך, אחד לי. עמידים בחבטות, בניפוץ ובניקוי במדיח כלים.

קופוליאסטר Tritan® של Eastman

ספלי הערבול עשויים מחומר קופוליאסטר Tritan® של Eastman, שהינו חזק, נטול פולימר Bisphenol ומשמש להכנת כלי מטבח העמידים בשימושים קיצוניים ובתהליכי ניקוי חוזרים ונשנים במדיח כלים. מוצרים עשויים מחומר Tritan® עמידים בחבטות, ובניפוץ ונותרים צלולים ועמידים גם לאחר מאות מחזורי ניקוי במדיח כלים.

תקע BREVILLE ASSIST™

מכשיר Breville שלכם מצויד בתקע BREVILLE ASSIST™ ייחודי, שתוכנן לשימוש נוח עם חור לאצבע להוצאה קלה משקע הקיר.



הרכבה

לפני השימוש הראשון

- לפני השימוש הראשון במסחטה שלכם, הסירו את כל חומרי האריזה לתוויות הקידום.
- נקו את המערבלים, המכסים, מכלול הלהבים והתוספות במי סבון פושרים בעזרת מטלית רכה. שטפו וייבשו ביסודיות. כל החלקים (למעט בסיס המנוע) ניתנים לניקוי במדיח כלים, במדף העליון.
- בשימוש הראשון בבלנדר, יתכן כי תבחינו בריח מן המנוע, זו תופעה רגילה שתיעלם עם השימוש.

הרכבה

1. הוציאו את הלהבים ומקמו את הספל עם הפתח כלפי מעלה.
2. הכניסו מרכיבים והימנעו ממילוי מעבר למפלס קו MAX.
3. התקינו את מכלול הלהבים במקומו באמצעות רבע סיבוב בכיוון השעון. ודאו כי קולר מכלול הלהבים מחוזק למקומו לפני היפוך הספל לערבול.



פעולות

הפעלה

- המערבל יפעל רק כאשר הלהבים והספל מורכבים כראוי. הם מפעילים שילוב בטיחות ומאפשרים את פעולת המנוע.
- כאשר הספל ומכלול הלהבים מורכבים כראוי עם מרכיבים בתוך הספל, הפכו את הספל והניחו אותו על בסיס המנוע לפי שרטוטי היישור.
- לערבול, אחזו בחוזקה במכלול הספל וסובבו בכיוון השעון על הבסיס לעמדת ON.
- כאשר הגעתם לסמיכות הרצויה, סובבו את המערבל נגד כיוון השעון לשחרור והסרה מן המנוע.
- אל תערבלו ברצף מעל 60 שניות בכל פעם. אפשרו למנוע לנוח במשך 2 דקות לפני שתמשיכו.
- אל תטחנו ברצף מעל 30 שניות בכל פעם. אפשרו למנוע לנוח ולתוספת המטחנה המתכתית להתקרר במשך 30 שניות לפני שתמשיכו.
- ניתן לעבד את המרכיבים בדופק באמצעות סיבוב הספל בתוך עמדות הכידון, אשר יפעיל ויכבה את המנוע.
- בתום הערבול, המתינו מספר שניות עד שמכלול הלהבים יפסיק להסתובב לפני הרמת מכלול הספל מבסיס המנוע.
- הפכו את הספל והניחו למרכיבים להחליק מן הלהבים במשך מספר שניות לפני פתיחת הברגת הלהבים. אחזו בקולר הלהבים וסובבו נגד כיוון השעון להוצאה.
- למען הבטיחות, כבו את בסיס המנוע ונתקו משקע הקיר עם סיום הערבול.
- תוספת המטחנה פועלת באפן דומה לזה של המערבלים. חברו את הלהבים באותה דרך, והשתמשו בפעולת דופק או ערבול רציף כמתואר לעיל.
- פני השטח של ספל המטחנה מפלדה עלולים להיות חמים מדי למגע אם הופעלה טחינה מעל 30 שניות. נתקו מן הבסיס באמצעות אחיזה בקולר הפלסטיק.

מערכת הגנה מפני עומס יתר

- המערבל מצויד במגן פנימי ואיפוס עצמי על מנת להגן על המנוע מפני נזק תחת עומס כבד או רציף. אם המסחטה עוצרת לפתע במהלך השימוש, המגן הופעל.
- הוציאו את הספל, נתקו מן החשמל והשאירו להתקרר במשך 30 דקות לפחות. אל תרכיבו מחדש את מכלול הספל במהלך הקירור כיוון שהמגן עלול לאפס שוב את המכשיר ולגרום לו להתנעה לא צפויה.
- הפעלת התקן המגן מציינת כי העומס כבד מדי או נעשה שימוש רציף לאורך זמן רב מדי. הפחיתו את כמות המרכיבים או אפשרו זמן מנוחה ארוך יותר בין מחזורי הערבול כדי למנוע הישנות התופעה, וכך תסייעו בשימור חיי המנוע.
- קו MAX מהווה בדרך כלל סימן טוב למניעת העמסת מרכיבים רבים מדי. עם זאת, תרכובות חומרים כבדות במיוחד עדיין עלולות לאמץ את המנוע. אם נראה כי המנוע מתאמץ או פועל לאט, הפעילו במשך 10 שניות בלבד בכל פעם, או הפחיתו את כמות המרכיבים. הוספת נוזל עשויה אף היא לסייע בתרכובות כבדות.
- אף אחד מן המתכונים בחוברת המתכונים המסופקת עם מוצר זה אינו נחשב לעומס כבד.



רמזים ועצות

- לעולם אל תערבלו חומרים חמים (או אפילו פושרים). הלהבים יוצרים איטום עם הספלים, ואין אוורור לשחרור הקיטור.
- אנו ממליצים לא לערבל מעבר לזמנים שצוינו במתכונים המסופקים עם המוצר, או מעל דקה 1 בכל פעם. המרכיבים בספל עלולים להתחמם ולגרום ללחץ פנימי על האיטום ובכך להקשות על הפתיחה או לגרום להתזת המרכיבים עם הפתיחה. הניחו להתקרר והיזהרו בעת הפתיחה.
- הוסיפו תמיד נוזלים לערבול מיטבי (למעט בתוספת המטחנה, אשר חייבת להיות יבשה). אם פעולת הערבול אינה גורמת להסתובבות המרכיבים, נסו להוסיף מעט נוזל.
- אם יש גושים לאחר הערבול, נסו להפחית בכמות המרכיבים, או לערבל במנות קטנות.
- הפעילו את המסחטה רק בזמן הקצוב הדרוש - אל תערבלו את המרכיבים יתר על המידה.
- אם המזון סמיך, נסו פעולת דופק באמצעות סיבוב הספל להפעלת והפסקת פעולת המנוע לפי הצורך. כך יסתובבו המרכיבים ביתר קלות.
- אל תחרגו מסימון המקסימום בעת הוספת מזון ונוזלים לתוך הספל.
- לעצירת הערבול בכל רגע נתון, סובבו את הספל נגד כיוון השעון לניתוק המנוע.
- כמות קוביות הקרח המרבית שהמסחטה מסוגלת לעבד היא 4 קוביות מתבנית קוביות קרח. כמות זו חלה גם על פירות קפואים. חתכו את הפירות לפיסות בגודל דומה לזה של קוביות הקרח לפני ההקפאה.
- לטחינה אחידה אל תעבדו מעל $^1/_2$ - $^1/_3$ ספל בכל פעם בתוך ספל המטחנה.
- במהלך טחינת אגוזים, מומלץ לעבד רק עד לסמיכות של קמח. תוספת המטחנה אינה מתאימה להכנת חמאת אגוזים.

פתרון בעיות

המנוע לא פועל או הלהב אינו מסתובב	• בדקו אם תקע החשמל מוכנס היטב לתוך השקע. • יתכן כי הופעלה מערכת הגנה מפני עומס יתר (ראו להלן).
המערבל נעצר לפתע במהלך השימוש	• הופעלה מערכת הגנה מפני עומס יתר למניעת נזק למנוע שפעל. נתקו מן החשמל, הוציאו את הספל והניחו למנוע להתקרר במשך 30 דקות. לאחר שהתקרר, תוכלו להמשיך שוב בשימוש. • אנו ממליצים לערבל מנות קטנות יותר, או לחתוך את המרכיבים לפיסות קטנות יותר. ראו פרק מערכת הגנה מפני עומס יתר למידע מפורט.
המזון גושי או מעורבל באופן בלתי אחיד	• זו תופעה העשויה להתרחש אם מזון רב מדי מעורבל בבת אחת. נסו כמויות קטנות יותר ועבדו במנות קטנות במידת הצורך. • המרכיבים גדולים מדי. נסו לחתוך לפיסות קטנות יותר. לתוצאות מיטביות, פיסות המרכיבים צריכות להיות לא מעל 2 ס"מ.
המזון נדבק ללהבים ולספל	• יתכן כי התערובת סמיכה מדי. נסו להוסיף נוזל ו/או להשתמש בפעולת דופק בבלנדר.

טיפול וניקוי

נתקו את כבל החשמל מן השקע לאחר השימוש מסיבות בטיחות.

מערבל ומכסים

לשמירת ניקיון הספלים והמכסים, הימנעו מלאפשר לשאריות מזון להתייבש עליהם. פעלו לפי השלבים שלהלן מוקדם ככל הניתן לאחר השימוש:

- שטפו את רוב שאריות מן הלהבים, הספל והמכסה.
- שטפו ידנית במי סבון פושרים בעזרת נוזל ניקוי עדין וספוג שאינו מקרצף.

בסיס המנוע

לניקוי בסיס המנוע, נגבו אותו במטלית רכה ולחה ואז ייבשו ביסודיות. נגבו שאריות חלקיקי מזון מכבל החשמל.

חומרי ניקוי

אל תשתמשו בספוגיות קרצוף או בחומרים חריפים על בסיס המנוע או הספלים, כיוון שהם עלולים לשרוט את פני השטח. השתמשו רק במי סבון פושרים ומטלית רכה.

עליית לחץ

הספלים ניתנים לשטיפה באמצעות הוספת מים קרים, חיבור הלהבים וערבול או טלטול ידני במשך 10 שניות.

חשוב: סכנת עליית לחץ ממים חמים ו/או חומר ניקוי.

בעת שטיפה באמצעות חיבור להבים וערבול או טלטול, לעולם אל תוסיפו מים חמים ואפילו פושרים, היות והקיטור שנוצר עלול לגרום לעליית לחץ מסוכנת של הקיטור.

אל תוסיפו חומר ניקוי, היות והקצף שנוצר עלול להתפשט ולגרום לעליית לחץ.

מדיח כלים

הספלים, המכסים ומכלול הלהבים ניתנים לשטיפה במדיח כלים במדף העליון בלבד.

כתמי מזון עקשנים וריחות

סוגי מזון עם ריח חזק כגון כמון וכוסברה וירקות מסוימים כגון גזר עלולים להותיר ריח או כתם על הלהבים, הספל או המכסה.

לסילוקם, מזגו מי סבון פושרים ומלאו עד סימון MAX. השרו במשך 5 דקות. לאחר מכן שטפו בנוזל ניקוי עדין ומים פושרים, שטפו היטב וייבשו ביסודיות. אחסנו את הספלים ללא המכסים.

פרי הדר

חשיפה לשמנים של פירות הדר עלולה להשפיע על צלילות ואורך חיי ספלים עשויים מחומר Tritan. לאחר ניקוי בנוזל ניקוי , שטפו היטב במים צלולים והניחו להתייבש מייד. אל תשתמשו בהליך השריה אם עורבלו פירות הדר.

אחסון

אחסנו בתנוחה אנכית כאשר הספלים והלהבים מורכבים ונשענים על בסיס המנוע או לצדו. אל תאחסנו כאשר הספל נמצא בעמדת ON, כיוון שבמצב כזה המנוע תפוס ויופעל מיד עם החיבור לחשמל.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים, רדיאטורים וכו').
- יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- יש להיזהר מפני פציעה אפשרית כתוצאה משימוש בלתי הולם.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. נקו את המכשיר באמצעות מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

Breville®



www.breville.com.au

Breville הוא סימן רשום של חברת Breville בע"מ. A.B.N. 98 000 092 928.
זכויות יוצרים לחברת Breville בע"מ 2012

הודות לפיתוח מתמשך של מוצרינו, המוצרים המצולמים או מוצגים בחוברת זו עשויים להיות שונים במקצת מן המוצר הממשי.