HIGH-TEMPERATURE STEAK GRILL · צולה בשר חשמלי

תנור סטייקים בטמפרטורה גבוהה

דגם HOTPOINT G611A-OK

הוראות בטיחות, הפעלה ושימוש

חום קרינה עליון 650–850°C · מסגרת צלייה רב-מסילתית · מגש טפטוף נשלף



TABLE OF CONTENTS

תוכן העניינים

ברוכים הבאים	WELCOME	3
הוראות בטיחות	SAFETY INSTRUCTIONS	3
היכרות עם המכשיר	GETTING TO KNOW YOUR GRILL	6
מיקום והתקנה	PLACEMENT & INSTALLATION	8
לפני השימוש הראשון	BEFORE FIRST USE	9
הפעלה וצלייה	OPERATION & GRILLING	10
טבלת צלייה	COOKING GUIDE	11
כיבוי, ניקוי ותחזוקה	SHUTDOWN, CLEANING & CARE	12
פתרון תקלות	TROUBLESHOOTING	13
מפרט טכני	TECHNICAL DATA	13
אחריות ושירות לקוחות	WARRANTY & SERVICE	14

WELCOME

ברוכים הבאים

תודה שבחרתם בתנור הסטייקים של HOTPOINT. גוף חימום עליון בקרינה עזה, בטמפרטורה של 650 עד 850 מעלות צלזיוס, משחים את פני הבשר במהירות ויוצר קרום פריך – תוך דקות ספורות לכל צד.

מסגרת הצלייה הרב-מסילתית מאפשרת לקבוע את המרחק בין המזון לגוף החימום לפי עובי הנתח, ומגש טפטוף נשלף אוסף את השומן והנוזלים שמשתחררים בזמן הצלייה.

קראו את המדריך במלואו לפני ההפעלה הראשונה, ושמרו אותו לעיון בהמשך. אם אתם מעבירים את המכשיר לאחר – העבירו גם את המדריך.

שימו לב

המכשיר מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד, ולכמויות מזון ביתיות. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.


SAFETY INSTRUCTIONS

הוראות בטיחות

אזהרה – אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה

אל תעזבו את המקום כשהמכשיר פועל. לפני שאתם עוזבים – כבו את המכשיר והמתינו עד שיתקרר.

בזמן הפעולה הקפידו שבמגש החם יהיו תמיד מים או מזון. אחרת יופעל מנגנון הגנת הבטיחות: המכשיר יפסיק לפעול, והאתחול מחדש יימשך כ-5–6 דקות.

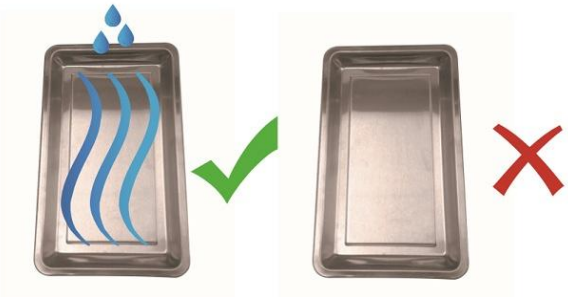

משמאל – מגש עם מים (נכון) · מימין – מגש ללא מים (אסור)

ייעוד המכשיר

- הצולה מתאים אך ורק לחימום, לצלייה ולהשחמה של מזונות כגון בשר, דגים וירקות. אין להשתמש בו למזונות יבשים כמו לחמניות או לחם.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד ולכמויות מזון ביתיות; הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.
- השתמשו במכשיר רק בחלל סגור עם אוורור מספק, או במקום מקורה אחר המגן עליו – אך לעולם לא בהתקנה מובנית (Built-in).
- המכשיר אינו מתאים לשימוש במטוסים, בכלי שיט או בכלי רכב.
- היבואן אינו אחראי לנזק שנגרם משימוש לא נכון במכשיר.

ילדים ואנשים הזקוקים להשגחה

- המכשיר אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע – אלא בהשגחת אדם האחראי לבטיחותם, או לאחר שקיבלו הדרכה בשימוש במכשיר.
- הרחיקו ילדים מחומרי האריזה – בבליעה קיימת סכנת חנק. ודאו שילדים אינם מכסים את ראשם בשקית האריזה.
- השגיחו על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר, ואל תאפשרו להם להשתמש בו ללא השגחה.

סכנת התחשמלות

- אין לטבול את הצולה במים או בנוזל אחר, ואין להתיז עליו מים או נוזלים – סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש במכשיר ליד מקורות לחות, כגון כיור, או בחוץ.
- חברו את המכשיר לשקע תקני עם הארקה, שהותקן כהלכה ושהמתח בו תואם את המפורט בפרק "מפרט טכני" ועל גבי המכשיר.
- ודאו ששקע החשמל נגיש, כדי שאפשר יהיה לנתק את התקע במהירות בעת הצורך.
- אין להשתמש במכשיר אם ניזוק, אם הגוף נסדק, אם כבל החשמל או התקע פגומים, אם המכשיר נפל, או בכל מקרה אחר של נזק.
- פרסו את כבל החשמל במלואו לפני כל שימוש ואל תשאירו אותו מקופל. ודאו שאינו נפגע מקצוות חדים או מחפצים חמים.
- נתקו את המכשיר מהחשמל לאחר כל שימוש, כשאינו בשימוש, לפני ניקוי או אחסון, בעת תקלה בזמן הפעולה ובזמן סופת רעמים – אך רק לאחר שהמאוורר סיים לפעול (ראו "כיבוי, ניקוי ותחזוקה").
- משכו תמיד בתקע עצמו – לעולם לא בכבל.
- אין לבצע שום שינוי במכשיר או בכבל החשמל. תיקונים יבוצעו בידי אנשי מקצוע מורשים בלבד.
- אין להשתמש בכבל מאריך.
- כבל חשמל פגום יוחלף על ידי מחלקת השירות של היבואן או בידי אדם מוסמך – כדי למנוע סכנה.
- אין לחבר את המכשיר לטיימר חיצוני או לשקע הנשלט בשלט רחוק.
- הפעילו את המכשיר דרך מפסק פחת (ממסר זרם דלף) שזרם הדלף הנקוב שלו אינו עולה על 30 מילי-אמפר. אם אינכם בטוחים – התייעצו עם חשמלאי מוסמך.

הפסקת חשמל בזמן הפעולה

אם החשמל נקטע באופן בלתי צפוי בזמן הפעולה:

1. הוציאו את המזון מאזור הצלייה.
2. אל תיגעו בגוף המכשיר, וודאו שחפצים אחרים אינם במגע איתו. ללא קירור פעיל, הגוף עלול להתחמם מאוד מהחום השיורי של גוף החימום.
3. אם הפסקת החשמל קצרה, המאוורר ימשיך לפעול אוטומטית כשהחשמל יחזור. במקרה זה הניחו לו לפעול עד שהמכשיר יתקרר לחלוטין.
4. אחרת – נתקו את המכשיר מהשקע, ודאו שהחדר מאוורר היטב, ואל תשאירו את המכשיר ללא השגחה עד שיתקרר לחלוטין.

סכנת כוויות ושריפה

זהירות – משטחים חמים

חלקי הגוף מתחממים בזמן השימוש. אל תיגעו בהם כשהמכשיר פועל. גוף החימום בחלק העליון של אזור הצלייה חם מאוד – נגיעה בו עלולה לגרום לכוויה חמורה.

- היזהרו במיוחד בעת הכנסת מזון למכשיר החם או הוצאת מזון חם ואביזרים. השתמשו בכפפות תנור או במחזיקי סירים.
- אין להניח דבר על הצולה – כגון מגבות או מזון ארוז – סכנת שריפה.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש, החימום או הקירור.
- מזון שנצלה יתר על המידה, או שמן חם, עלולים להתלקח.
- המזון לעולם אינו צריך לגעת בגוף החימום – הוא חם מאוד, והמזון עלול להתלקח.
- כל אזור הצלייה חם מאוד. נהגו בזהירות רבה, ולעולם אל תיגעו באזורים החמים.
- הניחו לצולה להתקרר לחלוטין לפני הזזה, ניקוי או אחסון.
- חריצי הקירור נמצאים בצדי המכשיר ובחלקו העליון, ופתחי כניסת האוויר – ברצפת הגוף. אין לכסות אותם: המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה.
- אין להשאיר את הידית המנחה מחוברת לרשת הצלייה בזמן הצלייה – היא עלולה להתחמם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הסירו אותה מיד לאחר הכנסת הרשת, והשתמשו בה שוב רק להוצאת הרשת – תמיד עם כפפות עמידות לחום.
- הפעילו את המכשיר רק כשכל החלקים הנשלפים ומגש השומן נמצאים במקומם.
- מלאו את מגש הטפטוף במעט מים כדי למנוע את התלקחות השומן הנאסף, ובדקו את מפלס המים לאורך כל הפעולה. אם המים התאדו – כבו את המכשיר לחלוטין, הוציאו בזהירות את המגש לאחר שהתקרר, והוסיפו מים.
- הוציאו את החלקים הנשלפים רק לאחר שתהליך הקירור של המכשיר הסתיים.
- שומן ושמן עלולים להתלקח בשימוש לא נכון. לעולם אל תנסו לכבות אש במים – נתקו את המכשיר מהחשמל והשתמשו באמצעי כיבוי מתאים.

המאווררים ממשיכים לפעול אחרי הכיבוי

לאחר השימוש המאווררים ממשיכים לפעול עד שטמפרטורת גוף החימום יורדת אל מתחת ל-60 מעלות צלזיוס. בזמן זה אין לנתק את התקע ואין לכבות את המכשיר במתג הראשי שבגבו – המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה, ונוצרת סכנת כוויה ושריפה.

בטיחות חשמל כללית

- אין להשתמש במכשיר בקרבת מים או נוזלים אחרים; הציבו אותו במקום יבש, הרחק ממקורות מים ולחות.
- הציבו את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכדומה), על משטח מאוזן, עם מרווח מספיק לאוורור.
- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) תואם את מתח ההפעלה המצוין על גבי המכשיר.
- ודאו שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים; לתיקון פגמים פנו לחשמלאי מוסמך.
- כשאין כוונה להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך – נתקו אותו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מעטפת המכשיר. אם המכשיר אינו פועל כראוי – פנו למחלקת השירות.
- אין להניח על המכשיר כלי המכיל מים או נוזלים אחרים. אם חדרו מים למכשיר – הפסיקו את אספקת החשמל לשקע (הורדת המפסק בלוח החשמל), נתקו את המכשיר ופנו למחלקת השירות.


- אין להחדיר חפצים לתוך המכשיר – הדבר עלול לגרום להתחשמלות. אם חדר חפץ – נתקו את המכשיר מהחשמל ופנו למחלקת השירות.
- אם עולים מהמכשיר ריח חריג או רעשים – נתקו אותו מרשת החשמל ופנו למחלקת השירות.
- אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין לניקוי המכשיר.

GETTING TO KNOW YOUR GRILL


היכרות עם המכשיר

המכשיר מגיע בשתי גרסאות הפעלה: גרסה עם כפתור הפעלה/כיבוי אחד, וגרסה עם שני כפתורים – ידית בקרת טמפרטורה ומתג בקרת זמנים – ומסך. בשתי הגרסאות מתג הכוח הראשי וכבל החשמל נמצאים בגב המכשיר.

גרסה עם כפתור אחד

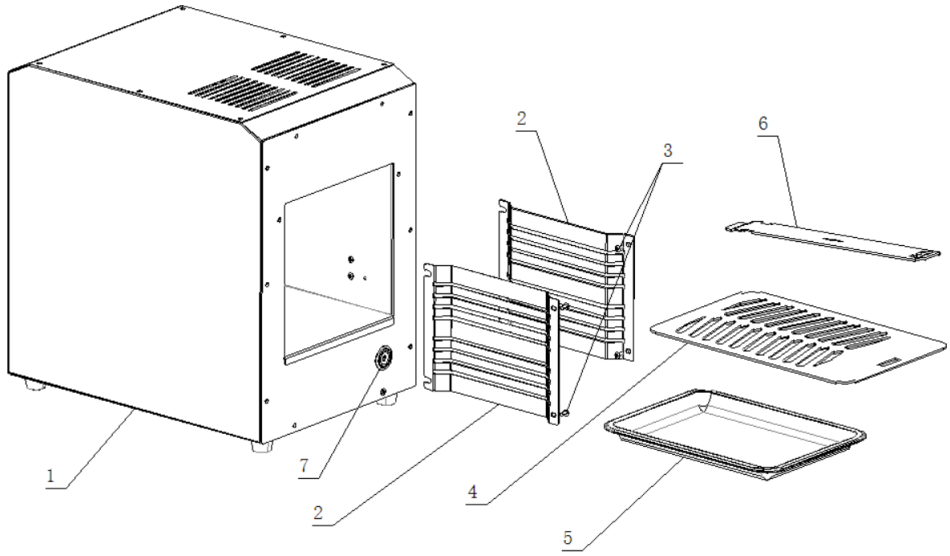


חלקי המכשיר – גרסה עם כפתור אחד

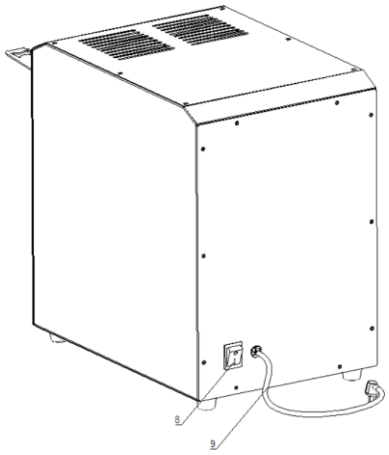


גב המכשיר – מתג כוח (8) וכבל חשמל (9)

מס'	חלק	מס'	חלק
1	גוף המכשיר	6	ידית מנחה
2	מסגרת צלייה (מסילות)	7	כפתור הפעלה/כיבוי
3	ברגי M4×10	8	מתג כוח
4	רשת צלייה	9	כבל חשמל
5	מגש טפטוף שומן		

גרסה עם שני כפתורים

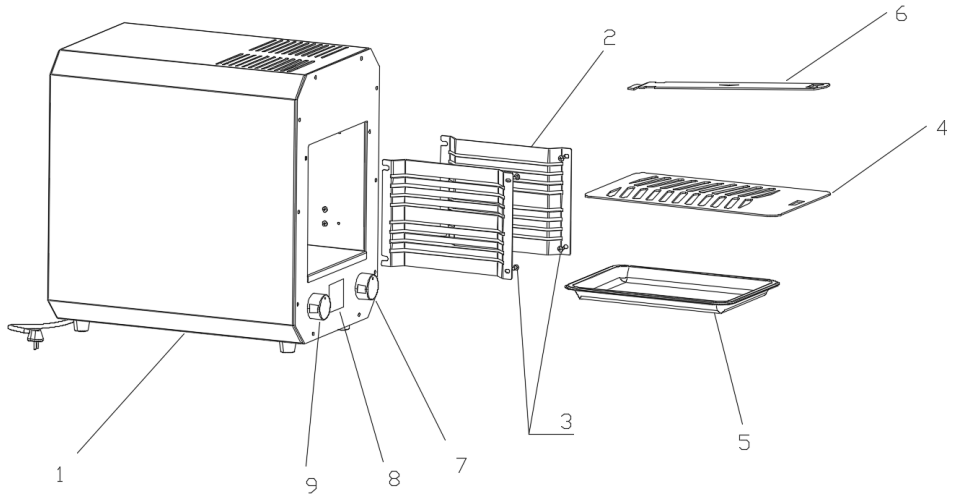

חלקי המכשיר – גרסה עם שני כפתורים

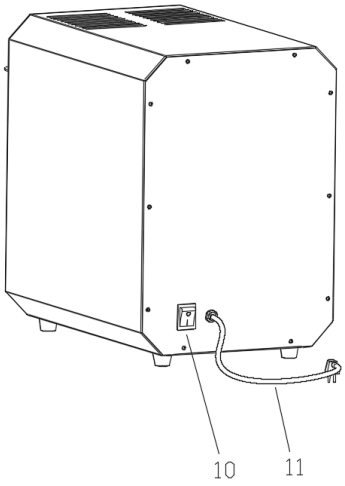

גב המכשיר – מתג כוח (10) וכבל חשמל (11)

מס'	חלק	מס'	חלק
1	גוף המכשיר	7	מתג בקרת זמנים
2	מסגרת צלייה (מסילות)	8	מסך
3	ברגי M4×10	9	ידית בקרת טמפרטורה
4	רשת צלייה	10	מתג כוח
5	מגש טפטוף שומן	11	כבל חשמל
6	ידית מנחה		

זהירות – מגש הטפטוף נשלף חלקית בלבד

בזמן הבישול מגש הטפטוף הנשלף נשלף רק כ-2/3 מאורכו – כ-200 מ"מ. אל תנסו לשלוף אותו עד הסוף, כדי למנוע תאונה, שבר או כוויה.

אזורי הבישול



אזורי הבישול – להמחשה

סימון באיור	אזור
אדום	פריך – האזור הקרוב ביותר לגוף החימום. אזור הפריכות אינו יכול לפעול יותר מדקה אחת.
כתום	פחות עשן – האזור המושלם לצלייה.
ירוק	שמירה על חום.

PLACEMENT & INSTALLATION

מיקום והתקנה

- הציבו את המכשיר על משטח יציב, ישר, מאוזן ועמיד לחום.
- שמרו על מרחק מספק ממקורות חום חזקים, כגון פלטות חימום וצנרת חימום.

- מנעו הצטברות חום: מקמו את המכשיר במקום שבו החום יכול להתפזר בזמן הפעולה.
- המרחק המינימלי מצדי המכשיר – 15 ס"מ לפחות; מעל המכשיר – 50 ס"מ לפחות.
- אין למקם את המכשיר מתחת לארון מטבח או בפינה. שמרו על מרחק בטוח מחומרים דליקים, כגון וילונות ומפות שולחן.
- הרגליים בתחתית המכשיר יוצרות מרווח בין רצפת המכשיר למשטח – אין לפרק אותן.
- ריהוט ומשטחי עץ מצופים בחומרים שונים, וחלקם עלולים לשחוק את רגלי המכשיר או לרכך אותן. בעת הצורך הניחו מתחת לרגליים משטח מונע החלקה.
- הרחיקו את הצולה ממים – במיוחד כשהמכשיר חם.
- השתמשו רק באביזרים שסופקו עם המכשיר או באביזרים שאושרו על ידי HOTPOINT לשימוש עם הצולה.

BEFORE FIRST USE

לפני השימוש הראשון

הוצאה מהאריזה

1. הוציאו את המכשיר ואת האביזרים מהקרטון.
2. שמרו את שני קרטוני האריזה ואת הריפוד המצורף: רק באריזה זו ניתן להוביל את המכשיר במקרה של פנייה בנוגע למוצר.
3. הוציאו את האביזרים הנותרים מתוך הצולה.
4. הסירו בזהירות את כל חומרי האריזה וודאו שבתוך המכשיר לא נותרו שאריות. בדקו את המכשיר – ובמיוחד את גוף החימום ואת הכבל – וודאו שאין בהם פגם.

ניקוי ראשוני

לפני השימוש הראשון נקו את המכשיר בזהירות כדי להסיר אבק ושאריות אריזה וייצור. לאחר מכן חממו את הצולה ללא מזון ונקו אותו שוב.

1. נקו את כל האביזרים במים חמים וייבשו היטב את כל החלקים. שימו לב: חומרי ניקוי אגרסיביים עלולים לגרום לקורוזיה גם בנירוסטה.
2. נקו את הצולה מבפנים ומבחוץ במטלית רכה ולחה.
3. ייבשו את המכשיר היטב במטלית.
4. חברו בזהירות את כבל החשמל לשקע.

> **הפעלה ראשונה – עשן וריח**
>
> בשימוש הראשון עלולים לעלות עשן וריחות משריפת שמני הטיפול של הייצור. לכן חממו את המכשיר ריק – ללא מזון – כעשר דקות, בחדר מאוורר היטב, כשרשת הצלייה ומגש הטפטוף בתוכו.

הכנסה והוצאה של תוסף הצלייה ומגש הטפטוף

לניקוי נוח יותר אפשר להוציא את תוסף הצלייה (מסגרת המסילות). הכניסו את התוסף לתא הצלייה, והקפידו שלא ייגע בגוף החימום – כדי למנוע נזק.

התוסף מותקן כהלכה כשווי התפס שבחלקו העליון נתפסים בבריח התואם בתא הצלייה. תוסף הצלייה הכרחי להפעלה בטוחה של המכשיר, וחייב להישאר בו בזמן הפעולה. מוציאים אותו רק כשהמכשיר התקרר לחלוטין.

להוצאה – הרימו מעט את התוסף עד שווי התפס בחלקו העליון משתחררים, ומשכו אותו בזהירות כלפי חוץ, מהחזית. הימנעו ממגע בגוף החימום.

הפעילו תמיד עם מגש הטפטוף

בזמן צלייה בשר משתחררים נוזלים מהמזון, ואסור שיחדרו לתוך גוף המכשיר. לכן הפעילו את המכשיר רק כשמגש הטפטוף נמצא במקומו.

OPERATION & GRILLING

הפעלה וצלייה

חימום מקדים

1. ודאו שאספקת החשמל תואמת את נתוני החיבור של המכשיר: 220–240V, 50/60Hz.
2. חברו את התקע לשקע והעבירו את מתג הכוח שבגב המכשיר למצב [I] – המאוורר יתחיל לפעול.
3. לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את גוף החימום. נורית הכפתור תידלק.
4. לחיצה נוספת על הכפתור מכבה את גוף החימום, והנורית כבה.
5. המכשיר פועל ביעילות הגבוהה ביותר כשכל אזור הצלייה חומם מראש. לכן המתינו כ-3–5 דקות לפני הכנסת המזון, לקבלת תוצאות אחידות וטובות.

צלייה

זמן הצלייה הרגיל הוא דקה עד שלוש דקות לכל צד. הנחיות לסוגי מזון ובשר שונים – ב"טבלת צלייה". הוציאו את הבשר מהמקרר כשעה–שעתיים לפני הצלייה, כדי שיגיע בהדרגה לטמפרטורת החדר.

1. בעזרת הידית המנחה, הכניסו את מגש הטפטוף למסילה שלו בתוסף הצלייה שחומם מראש.
2. הניחו את הבשר על רשת הצלייה – שלא חוממה מראש – והכניסו אותה, בעזרת הידית המנחה, לאחת המסילות 1–5 בתוסף הצלייה.
3. בחרו את המסילה לפי עובי הבשר. להשחמה מיטבית וליצירת קרום פריך – קרבו את הבשר לגוף החימום ככל האפשר, אך לעולם אל תניחו לו לגעת בו.
4. מקמו את נתח הבשר במרכז, מתחת לגוף החימום, לצלייה אחידה.
5. הסירו מיד את הידית המנחה מהרשת, כדי שלא תתחמם.

זהירות – סכנת פציעה

אין להשאיר את הידית המנחה ברשת בזמן הצלייה.

היפוך הבשר: הוציאו את רשת הצלייה לגמרי והניחו אותה על משטח עמיד לחום. הפכו את הבשר והחזירו את הרשת לצולה. השתמשו במלקחי גריל ולא בכלים חדים – כדי שמיצי הבשר לא יזלגו החוצה.

עצירת הצלייה: כדי לעצור את התהליך באמצע הצלייה – למשל כדי לשנות את הטמפרטורה שנקבעה או לכבות את המכשיר – לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי.

הוצאת הבשר ומנוחה

החום העז שמוקרן – בטמפרטורה של 650 עד 850 מעלות צלזיוס – משחים את הבשר במהירות ויוצר קרום פריך. ברוב המקרים מומלץ, לאחר הצלייה העזה, להוציא את הבשר ולתת לו לנוח. אפשר לעשות זאת בטמפרטורה נמוכה יותר בתא הצלייה העליון (מסילות 5-1), בתא התחתון (מסילות 9-7), או ישירות על מגש הטפטוף בתא התחתון של תוסף הגריל – אזור המנוחה.

לשם כך אפשר להוציא את מגש הטפטוף בעזרת הידית המנחה. זהירות: המגש עלול להיות חם – הניחו אותו על בסיס עמיד לחום.

מגש הטפטוף

כברירת מחדל, מגש הטפטוף נכנס למסילה 6. בזמן הצלייה הוא מתחמם, ולכן – בדיוק כמו רשת הצלייה – יש לטפל בו רק בעזרת הידית המנחה.

אף שהשומן מטפטף במהירות אל מלכודת השומן, שכבת שומן דקה נדבקת לפני המגש, והקרינה האינפרא-אדומה העזה עלולה לשרוף אותה. לכן מומלץ להוציא את המגש לרגע בין סבבי הצלייה ולרוקן אותו – לשטוף במים או לנגב במטלית לחה.

הכנת סטייק – שלב אחר שלב

1. התחילו לחמם את המכשיר.
2. הניחו את הבשר על הרשת והכניסו אותו לצולה.
3. צלו את הצד הראשון 4-1 דקות, לפי סוג הבשר והמרחק מגוף החימום (ראו "טבלת צלייה").
4. צלו את הצד השני 4-1 דקות, לפי סוג הבשר והמרחק (ראו "טבלת צלייה").
5. תנו לבשר לנוח.
6. בתיאבון!

COOKING GUIDE

טבלת צלייה

הנתונים בטבלה הם להתייחסות בלבד. "מסילה" – מספר המסילה בתוסף הצלייה; הזמנים – לכל צד. בשורות שבהן מופיע זמן אחד בלבד – הזמן רשום בעמודת העשייה המלאה (Well done).

מזון	משקל	מסילה	נא (Rare)	מדיום	עשייה מלאה	°C (לכל צד)	זמן מנוחה	הערה
סטייק	200 גרם	2	40 שניות	דקה	דקה וחצי	850	3 דקות	דרגת מדיום: צלו על מסילה 2 – צד אחד 60 שניות והצד השני 40 שניות.
לחם פרוס	25 גרם	1			10 שניות	850	אין צורך	
לחם פרוס	25 גרם	8			35 שניות	850	אין צורך	
בשר	400 גרם	4-2-3			3 דקות ו-30 שניות	850	אין צורך	צלו את הצד הראשון על מסילה 4 למשך 70 שניות ואת הצד השני 60 שניות; עברו למסילה 2 ל-50 שניות, ולאחר מכן למסילה 3 ל-30 שניות.
בשר	400 גרם	3-2			3 דקות ו-10 שניות	850	אין צורך	צלו על מסילה 3 – צד אחד 90 שניות והצד השני 60 שניות; עברו למסילה 2 ל-40 שניות.

מזון	משקל	מסילה	נא (Rare)	מדיום	עשייה מלאה	°C (לכל צד)	זמן מנוחה	הערה
תפוחי אדמה	200 גרם	8			8 דקות ו-40 שניות	850	אין צורך	
כנפי עוף	200 גרם	3			3 דקות ו-5 שניות	850	אין צורך	צלו על מסילה 3 – צד אחד 100 שניות והצד השני 85 שניות.

שימו לב

הניחו את המזון כך שלעולם לא ייגע בגוף החימום. אזור הפריכות – הקרוב ביותר לגוף החימום – אינו יכול לפעול יותר מדקה אחת.

SHUTDOWN, CLEANING & CARE

כיבוי, ניקוי ותחזוקה

כיבוי המכשיר והתקררותו

לאחר השימוש המאוררים ממשיכים לפעול זמן מה, עד שגוף החימום מתקרר אל מתחת ל-60 מעלות צלזיוס. כל עוד המאוורר פועל – אל תנתקו את המכשיר מהחשמל ואל תכבו אותו במתג הראשי שבגבו, אחרת הוא עלול להתחמם יתר על המידה.

ניקוי

לפני הניקוי

נקו את המכשיר רק לאחר שהתקרר לחלוטין, המתג הראשי כובה והתקע הוצא מהשקע – כך שהמכשיר מנותק לגמרי מהחשמל.

1. הוציאו את רשת הצלייה, את מגש הטפטוף ואת תוסף הצלייה.
2. מרחו חומר ניקוי מתאים על כל משטחי הצלייה. בחרו חומר ניקוי המתאים לסוג המתכת.
3. הניחו לחומר לפעול. אם החלק מלוכלך מאוד – מרחו את החומר כמה פעמים.
4. לאחר זמן פעולה מספק, שטפו את החלק הנשלף היטב בעזרת מברשת פלסטיק.

- אין להשתמש באמצעי ניקוי שוחקים, כגון מברשות פלדה או צמר פלדה – כדי למנוע שריטות וקורוזיה.
- נקו את תא הצלייה ואת גוף המכשיר באופן קבוע ויסודי במטלית לחה מעט. אין לרסס נוזל או חומר ניקוי על המכשיר או לתוכו – מורחים את חומר הניקוי בעזרת מטלית.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים, בספוגי ניקוי קשים וכדומה.
- הימנעו מהפעלת כוח מכני חזק על גוף החימום בזמן הניקוי.

זהירות

שאריות מזון ושומן עלולות להתלקח – הקפידו לנקות את המכשיר ביסודיות.

החלקים הנשלפים עשויים נירוסטה איכותית ומתאימים לשטיפה במדיח כלים.

TROUBLESHOOTING

פתרון תקלות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
נוצר עשן בזמן הפעולה	המזון נוגע בגוף החימום	כבו את המכשיר ומקמו מחדש את המזון, כך שלא ייגע בגוף החימום.
	המזון מעלה עשן בלי לגעת בגוף החימום	הפסיקו מיד את הצלייה והניחו למכשיר להתקרר. אל תחממו את המזון שוב.
המכשיר אינו מגיב או אינו מתחמם	התקע אינו מחובר לחשמל	הכניסו את התקע לשקע החשמל.
	המכשיר אינו דולק	לחצו על מתג הכוח שבגב המכשיר.
	המכשיר התחמם יתר על המידה	גוף החימום נכבה מטעמי בטיחות. לאחר זמן קירור ארוך יותר אפשר להשתמש במכשיר שוב. אל תפעילו את המכשיר בלי החלקים הנשלפים של הצולה – הם מונעים התחממות יתר מהירה מדי.
	מגש הטפטוף ריק ממים או ממזון	הופעל מנגנון הגנת הבטיחות; האתחול מחדש נמשך כ-5–6 דקות. בזמן הפעולה הקפידו שבמגש יהיו תמיד מים או מזון.
החלק החיצוני של המכשיר חם מאוד	פתחי האוורור חסומים	הסירו חפצים שעלולים לחסום את פתחי האוורור.
	פתחי כניסת האוויר חסומים	ודאו שפתחי כניסת האוויר בתחתית המכשיר פנויים.

אם התקלה נמשכת – נתקו את המכשיר מהחשמל ופנו למחלקת השירות של HOTPOINT, בטלפון 04-6401100.

TECHNICAL DATA

מפרט טכני

דגם	HOTPOINT G611A-OK
סוג המכשיר	צולה בשר חשמלי בטמפרטורה גבוהה
מתח ותדר	220–240V · 50/60Hz
טמפרטורת קרינה	650–850°C
מסילות	1–5 צלייה (תא עליון) · 6 מגש טפטוף · 7–9 תא תחתון
חימום מקדים מומלץ	כ-3–5 דקות
פעולת מאוורר לאחר כיבוי	עד שגוף החימום יורד מתחת ל-60°C
שליפת מגש הטפטוף	כ-2/3 מאורכו (כ-200 מ״מ)
מרווחי התקנה	15 ס״מ לפחות מכל צד · 50 ס״מ לפחות מעל
מפסק פחת	זרם דלף נקוב עד 30 מילי-אמפר
חלקים נשלפים	נירוסטה, מתאימים למדיח כלים
גרסאות הפעלה	כפתור הפעלה/כיבוי · או בקרת טמפרטורה, בקרת זמנים ומסך

WARRANTY & SERVICE

אחריות ושירות לקוחות

חברת הנקודה החמה בע"מ (להלן: "היבואן"), יבואנית ומשווקת מוצרי HOTPOINT בישראל, מעניקה למוצר זה אחריות לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף להצגת חשבונית רכישה, קבלה או אסמכתא אחרת המעידה על מועד הרכישה, ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, ככל שהוראות התקנות חלות על סוג המוצר.

היקף האחריות

האחריות חלה על קלקול או פגם שמקורו בייצור, בחומרים או בהרכבת המוצר, בתנאי שימוש תקין ובהתאם להוראות ההפעלה והשימוש שבמדריך זה. במהלך תקופת האחריות יבוצעו התיקון, החלפת החלקים והעבודה הנדרשים ללא תמורה, בידי היבואן או מי מטעמו. אם לא ניתן לתקן את המוצר, יפעל היבואן בהתאם להוראות הדין.

האחריות אינה חלה במקרים הבאים

- שימוש בניגוד להוראות ההפעלה והשימוש.
- רשלנות, הזנחה, שימוש בלתי סביר או נזק מכוון.
- נזק שנגרם מנפילה, מכה, שריפה, הצפה, חדירת נוזלים, מתח חשמלי בלתי תקין או כוח עליון.
- פתיחה, פירוק, שינוי או תיקון בידי גורם שאינו מורשה מטעם היבואן.
- בלאי סביר של חלקים מתכלים ורכיבים הנתונים לשחיקה במהלך שימוש רגיל.
- נזק שנגרם עקב עומס עבודה חריג, שימוש רציף מעבר למפרט היצרן או הפעלה שלא בהתאם לייעוד המוצר.

מימוש האחריות

לקבלת שירות יש לפנות למחלקת השירות של היבואן בטלפון 04-6401100 ולהציג חשבונית רכישה, קבלה או אסמכתא אחרת המעידה על מועד הרכישה. השירות יינתן בהתאם להוראות הדין החל ולנהלי השירות של היבואן.

הגבלת אחריות

האחריות מוגבלת לתיקון או החלפת המוצר או חלק ממנו בלבד, ואינה כוללת פיצוי בגין נזק עקיף, אובדן הכנסות, אובדן מזון, אובדן רווחים או כל נזק תוצאתי אחר, בכפוף להוראות כל דין. אחריות זו אינה גורעת מזכויות הצרכן על פי כל דין.

פרטי היבואן והשירות

יבואן	הנקודה החמה בע"מ – HOTPOINT
כתובת	אזור התעשייה אלון תבור, עמק יזרעאל
שירות לקוחות	04-6401100
אתר	www.chefpoint.co.il
מוצר	תנור סטייקים · דגם HOTPOINT G611A-OK
תקופת אחריות	12 חודשים ממועד הרכישה

תודה שבחרתם ב-HOTPOINT – בתיאבון!



הנקודה החמה בע"מ